



安 装 使 用 说 明 书

吸 油 烟 机

适用机型：CXW-318-J18F



24 小时服务热线

400-830-8383

燃气热水器 电热水器 吸油烟机 灶具 消毒柜 燃气采暖热水炉 空气源热泵热水机 太阳能热水器

万和顾客服务管理部

地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

服务监督电话：0757-28382625

传真：0757-28382652

邮编：528305

服务邮箱：service@vanward.com

官方网址：<http://www.vanward.com>

广东万和新电气股份有限公司

使用前请仔细阅读本安装使用说明书内容

请妥善保管本安装使用说明书

发
票
粘
贴
处

万和产品保修卡			
用户姓名		固话	手机号码
安装地址			
购买单位		购买日期	
购买价格		发票号码	
产品型号		安装日期	
机身保修条形码			
安装单位名称			
安装单位电话		安装人员签名	
全国统一服务热线	400-830-8383 (收市话费)		

此联由用户保存，与购买发票一同作保修凭证。

前言

感谢您选用万和牌吸油烟机！万和一贯坚持“高科技、高品质、高服务”的发展战略，为广大消费者真诚服务。万和，让家更温暖！

注意：本产品须由公司指定的专业人员进行安装及维修，安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按照本说明书指示正确安装、使用，避免因不正当的安装、使用而造成危害。

警告：请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能产生窒息事故，所以请妥善处理好包装材料。

制造商/生产企业：广东万和电气有限公司

地 址：广东省佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧

邮 编：528513

目录

前言	1
产品介绍	2
安装说明	4
使用说明	6
维护与保养	8
客户服务	9
有害物质声明	9
装箱单	10

本产品已添加能效标识

产品介绍

型号说明


CXW-318-J18F

表示本产品设计序号

表示厨房吸油烟机外排式代号

表示主电机额定输入功率


结构示意图

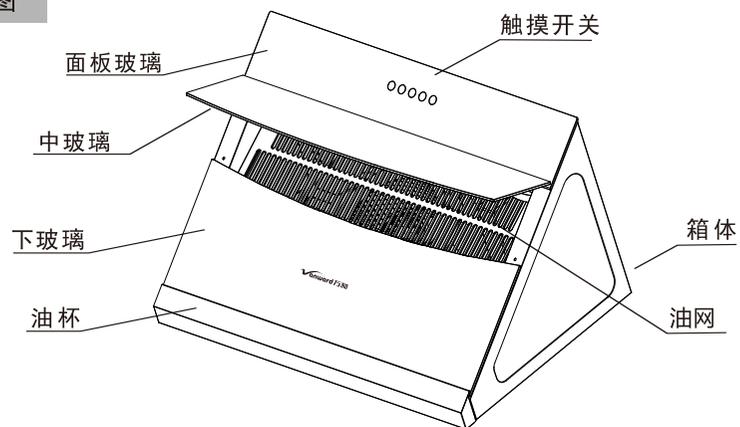

注意: 1. 所示烟机零部件仅供参考, 相关零部件外观请以实物为准!
2. 本吸烟机的排烟方式是外排式。

产品尺寸

单位: mm

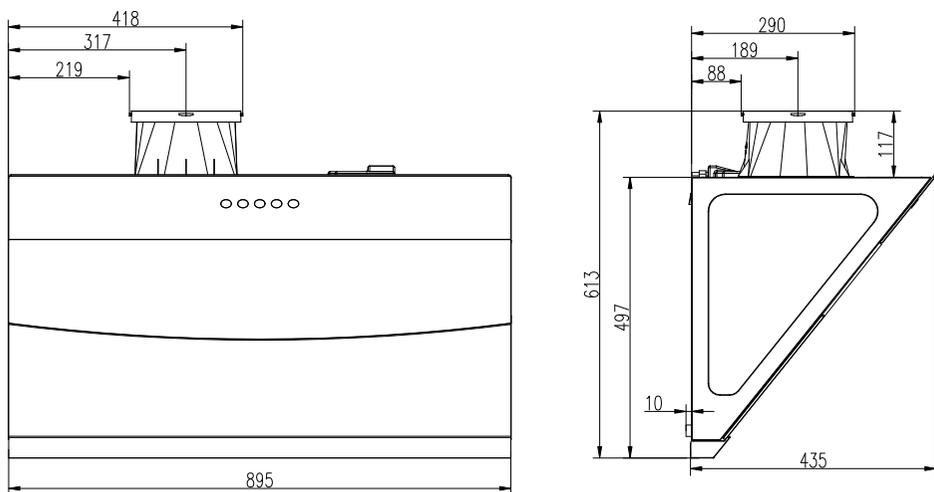

万和产品安装跟踪表

A. S系统单号NO.:

用户姓名	用户电话1		
	用户电话2		
安装地址			
安装位置	阳台 <input type="checkbox"/> 厨房 <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 其它 _____		
购买单位		购买日期	
购买发票号码		购买价格	
产品型号		安装日期	
结算条码 (A) 粘贴处			
收费明细 (收费项请 出示收费标 准于用户)	收费项名称	数量	金额
收费合计			
安装单位名称			
安装单位盖章	安装单位 电话		
	安装人员 手机号码		
安装服务 人员签名		用户确认 签名	
签章日期		签章日期	
警告: 请在安装完毕后, 试机并讲解使用安全注意事项后再签名确认。			



本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本表格中打“×”的部件的某一材料中含有有害物质，按照现在的技术水平不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为10年，有害物质限制使用标志的图样见右图。



产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

装箱单


序号	装箱内容	数量
1	主机	1台
2	止回阀组件	1套
3	排烟管	1条
4	止回阀密封垫	1个
5	φ10×45膨胀管	5个
6	大垫圈φ5（外径15/料厚1.2）	5个
7	十字槽盘头自攻螺钉ST4.8×50	5个
8	烟道支架	1件
9	挂板	1件
10	安装使用说明书	1本
11	油杯	1件
12	十字槽盘头自攻螺钉ST4.0×20	8颗

性能参数

产品型号	CXW-318-J18F
额定电压	220V~
额定频率(Hz)	50
整机额定输入功率(W)	320
照明灯最大输入功率(W)	2W
传动方式	单电机
风压(Pa)	700
最大静压(Pa)	900
风量(m ³ /min)	18
噪声	70dB(A)
净重(kg)	24
毛重(kg)	28
结构尺寸(长×宽×高)	895mm × 435mm × 495mm
常态气味降低度	≥95%
油脂分离度	≥85%
全压效率	≥30%
能效等级	1级
执行标准	GB 4706.1 GB 4706.28 GB 19606 GB/T 17713 GB 29539

- 注：1. 风量、最大静压的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。
2. 运行爆炒功能时，瞬时最大风量为23m³/min。
3. 瞬时气味降低度符合国家标准要求。
4. 所示噪声值为A声功率级，声压级噪声为A声功率级噪声减14分贝。


电气原理图

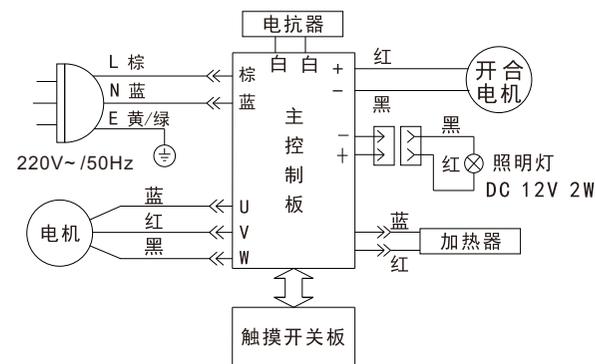

注：如有技术改进及线路变化，恕不另行通知。


安装说明

安装注意事项

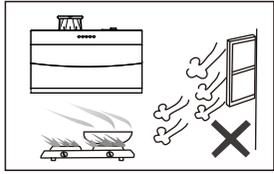


1. 安装环境

吸油烟机安装周围应避免门窗过多，因为门窗过多时空气对流过大，使油烟上升未至250mm的有效吸引力范围就已经扩散不少，吸油排烟之效率受到影响。

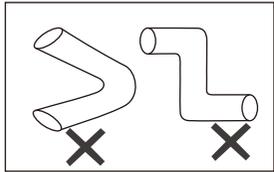


2. 排烟管安装要求

- (1) 排风出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可大且少转弯，否则影响排烟效果。
- (2) 排烟管伸出户外或通进共用吸冷烟道，接口处要密封，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。墙洞过小会影响排风效果，在保证安全的前提下，建议扩孔至原配排烟管尺寸。

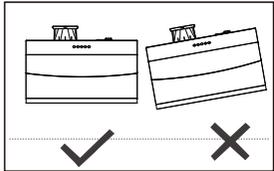

3. 机体保持水平

机体安装后，观察其水平度，以免使用时内部积油倾向单边而溢出机体外。

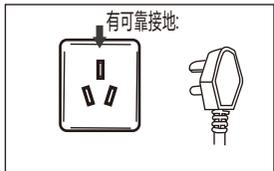

4. 确保可靠接地

请使用单相接地插座，并保持电源插座的火线端接地可靠。

油杯拆/装说明



用两只手托起油杯两端底部，稍微用力往上抬和水平向外拉出，倒掉油污并清洗干净后，按相反顺序挂好油杯即可。由于油杯较长，请保持水平拆卸油杯，以免油污溢出。

客户服务

本产品自购买日起（以发票为准）整机保修一年，电机保修六年，在保修期内享受免费维修服务。产品保修时，须提供购买产品的有效凭证：购机发票、购买安装跟踪表。若保修政策发生变化，以我司保修政策为准。

发生下列情况，不属于免费维修范围：

1. 用户因自行安装、使用、维护、保管不当造成损坏的；
2. 非本公司指定的安装、维修单位装拆维修造成损坏的；
3. 不能出示有效凭证的，或有效凭证不清晰、涂改、与机身条码不符的；
4. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；超过保修期的；
5. 使用环境不符合说明书表述、不符合国家安全标准而造成损坏的。

因不遵守安装使用说明书中规定的注意事项操作方法，而引起的任何故障和损失，均不在厂方的保修范围内，厂方亦不承担相关责任。

有害物质声明

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	x	0	x	x	0	0
电机	x	0	0	0	0	0
控制器	x	0	0	0	0	0
电气连接线	0	0	0	0	0	0
照明灯	x	0	0	0	0	0
塑料件	0	0	0	0	0	0
橡胶件	0	0	0	0	0	0
密封件	0	0	0	0	0	0
紧固件	x	0	x	x	0	0

- 当吸油烟机与燃烧燃料或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

维护与保养

为发挥本机的最佳性能与使用寿命，应做好本机的日常维护、保养。建议每次烹饪后使用干净的软布或粘有中性洗涤剂的湿布清洁机身表面。


- 清洁机身、油网、油杯时禁止使用钢丝球擦拭。
- 当油杯所盛的油污达到限位线时，请及时倒掉以免溢出，油杯不能使用强酸或强碱清洗。
- 为保证吸油烟机的吸排效率，建议每月清洁油网一次。
- 严禁用水直接冲洗吸油烟机。

异常现象及处理

异常现象	异常原因	处理方法
烟机不工作	电源线插头未插入插座中	插好电源线插头
	插座没电	请专业人士检测电源
漏油	烟机故障	请拨打全国服务热线
	油杯油满溢出	清理油杯
吸排效果不好	安装不水平	请按安装说明水平安装
	排烟管多处拐弯或松脱，导致排烟不畅。	重新正确安装排烟管
	厨房空气流动大	避免开门开窗过大
噪声大	转速较慢	调至最高档位
	烟管多处拐弯导致排烟不畅	重新正确安装排烟管
电机不工作	清洁后滤网等未安装牢固	请确保安装牢固
	烟机故障	请拨打全国服务热线
灯不亮	灯组件坏	请拨打全国服务热线
	灯线松脱或损坏	请拨打全国服务热线

若发现烟机故障，请与公司或当地售后部门联系，维修前请将电源插头拔掉。非专业维修人员严禁拆卸本机。

确定安装位置

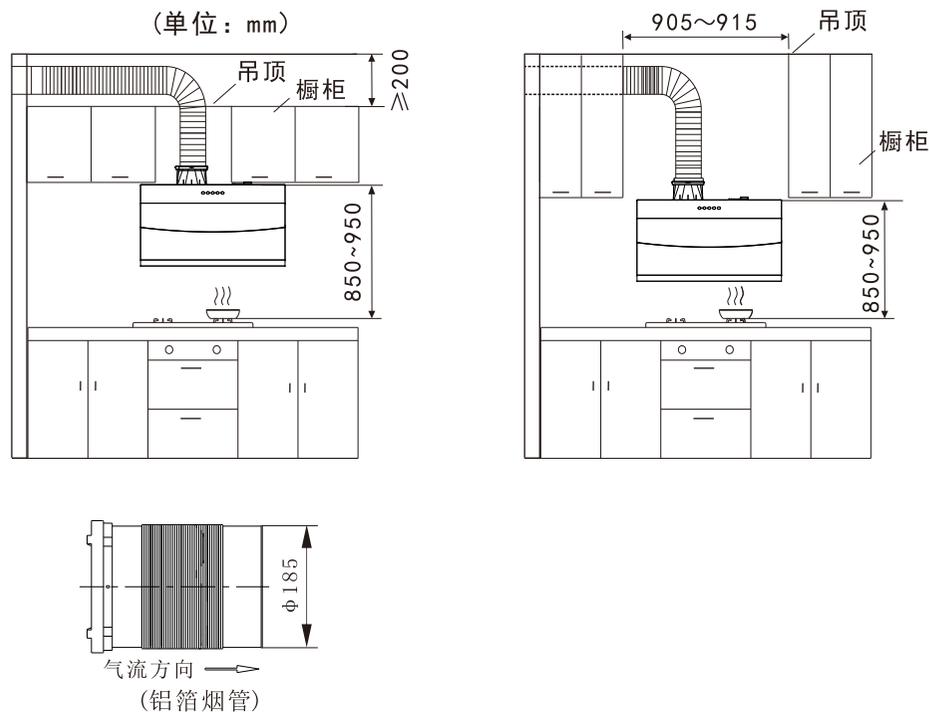


安装挂板

- 按照右图，在相应位置上钻四个直径为 $\phi 10$ mm 的孔，孔深 60mm。
- 在已钻好的孔内打入 $\phi 10 \times 45$ 膨胀管。
- 用自攻螺钉 ST4.8 $\times 50$ 穿过大垫圈将机体挂板固定在已嵌入膨胀管的墙上。


安装机体

抬起机体将机体后部挂孔对准机体挂板嵌入，观察机体是否水平并摇晃机体确保安装到位，然后在机体上方钻一个 $\phi 10$ 的孔，孔深 60mm，打入膨胀管，并用烟道支架一边顶住机体上方，用带有平垫圈的 ST4.8 $\times 50$ 螺钉固定，防止整机意外脱落。

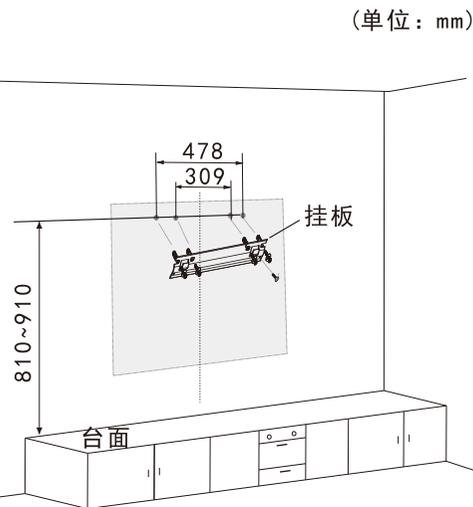

安装烟管

如下图所示，从附件袋内取出排烟管、止回阀组件、止回阀密封垫、十字槽盘头自攻螺钉ST4.0×20，将止回阀密封垫按止回阀孔位对准贴在止回阀底部，用8颗ST4.0×20的螺钉将止回阀固定在出风口处，再按图示将烟管与止回阀扣紧，检查烟管不鼓不瘪，弯角平滑。

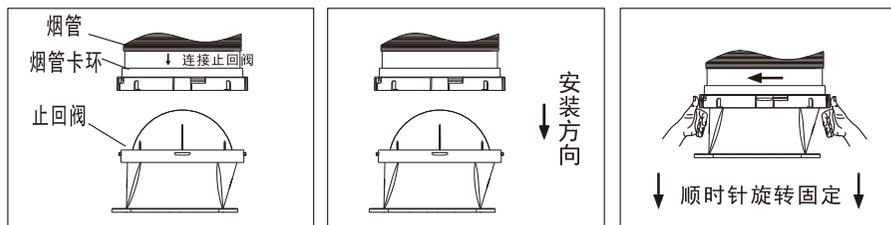

使用说明

1. 操作界面



首次上电后蜂鸣器响一声，所有按键指示灯闪亮1秒后自动熄灭，此时机器处于关机状态。

2. 按键功能及显示说明



在关机状态下，触摸此键，指示灯亮，烟机进入待机状态，再次触摸此键，指示灯熄灭烟机进入关机状态，拢烟板关闭；在烟机工作时触摸此键，则进入60秒延时关机状态，延时结束后烟机进入待机状态，拢烟板关闭。延时关机状态下，触摸此键，烟机进入待机状态。



爆炒

在待机状态或高档、低档工作状态下，触摸此键，烟机进入180秒爆炒档工作状态，在180秒爆炒状态结束后烟机返回启动档位或记忆档运行；在爆炒工作状态下，触摸此键，退出爆炒功能返回启动档位或记忆档。



风速

在待机或爆炒状态下，触摸此键，烟机以启动档位或记忆档位运行；在高档、低档或延时关机状态下触摸此键，烟机在高档低档中切换。启动档默认为高档。高档运行时指示灯高亮，低档运行时指示灯低亮。



照明

触摸此键，照明灯工作，同时自动打开拢烟板；再次触摸此键，照明灯停止工作，自动关闭拢烟板。



智感变频

在待机/工作状态下，触摸此键一下，烟机进入智感变频工作状态，自动调节风机运行速度，指示灯点亮，再触摸此键一次，烟机退出智感变频模式，返回启动档位或记忆档位运行，指示灯熄灭。



智感变频

在关机状态下，长按“智感变频”键3秒，进入10分钟热清洗工作状态，指示灯慢速闪烁，在热清洗开始时，加热器工作8分钟后停止加热，随即启动烟机运行，运行2分钟后结束清洗功能，所有功能停止，所有指示灯熄灭，拢烟板收回，进入关机状态。在热清洗状态下，触摸此键或“”键一下，立即退出清洗状态，回到关机状态。

清洗提醒功能：当电机累计运行20小时后，“”键出现60秒快速闪烁后停止，即代表烟机需要清洗，请及时运行清洗程序。



在待机或关机状态下，手掌从左往右挥动，烟机以启动档位或记忆档位运行，照明灯打开；手掌再次从左往右挥动进入爆炒运行状态，循环往复。工作状态下，手掌从右往左挥动，进入60秒延时关机；再次从右往左挥动，进入待机状态，照明灯关闭。在待机状态下手掌从右往左挥动进入关机状态，所有指示灯熄灭。手势控制在待机、关机状态下均能使用。在关机状态下，长按“”3秒关闭手势功能，该指示灯闪烁3秒后熄灭。长按“”3秒打开手势功能，该指示灯长亮3秒后熄灭。手势功能默认开启。注意挥动手时，需跨越左右两个感应窗口。

使用注意事项

1. 请用户注意本地区的电压、频率应与产品使用的要求电压、频率相符。
2. 在使用过程中如出现异常情况（噪声有异响、有异味、烟雾、发热等）应立即切断电源，将电源插头拔出，但请勿用力拽拉，拨打售后服务热线咨询。
3. 照明灯需要更换时，请先将电源线插头拔掉，必须由专业人士操作。
4. 人工清洗部件时，请先关机并拔掉电源插头。
5. 拆洗油网时，请佩戴防护手套，防止划伤。
6. 清洁本机时，请使用中性洗涤剂清洗，并用软布擦干，同时应避免清洁剂接触各控制键。
7. 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
8. 如果不按安装使用说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

警告

1. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用的热道中，以防止火灾发生。
2. 禁止炉火直接烘烤吸油烟机，烹饪时严禁在锅中燃火，严禁在大火时移锅以免烧坏壳体或塑料件，请勿让炉具空烧。
3. 如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部分的最小距离应至少为65cm。若燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑；吸油烟机电源线插座应有可靠的接地。
4. 请勿通电拆装和清洗烟机；如果长时间不使用，请拔掉电源插头。
5. 使用本产品时，严禁擅自改动原产品，也不可重接电源插头，如机体发生故障，请与当地售后联系，或拨打售后服务热线。